



# MAINT灯的熄灭程序

编写人: 见江科

批准人:

Copyright Conserved by
Training Management Department
For Training Purpose Only
教材仅供培训中使用!
不得用作工作依据!





第一部分 XXXXX

第二部分 XXXXX

第三部分 XXXXX



# MAINT灯的含义

# MAINT

#### 1. MAINT灯位置:

对应737NG飞机的PSEU灯处

#### 2. MAINT灯点亮的含义:

表示飞机某个系统存在故障,可能影响到飞机的适航性

0



### 故障查看和处置原则


#### 1.故障的查看:

进入状态页,可以显示所有的状态信息,即导致MAINT灯亮的故障信息

如图显示,有9条状态信息。

#### 2.MAINT灯亮后处置原则:

- 1) 排除故障清除信息,或
- 2) 按照MEL保留放行

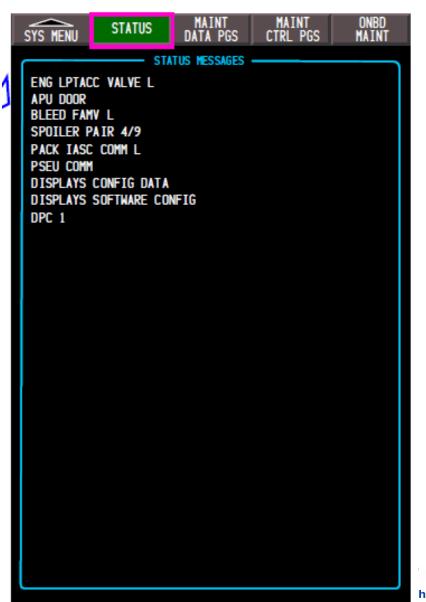

# 按照MEL保留放行时处理程序

1.对所有状态信息按照MEL要求 完成评估是否可以保留




2.如果可以保留,按需完成相应 M项和相关设置



3.熄灭MAINT灯




## 熄灭MAINT灯的方法

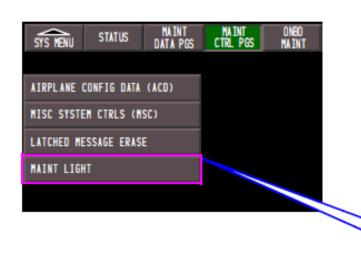

- 1.选择维护控制菜单
- 2.进入该目录下的维护灯页面
- 3.在该页面勾选相应状态信息(如
- 图,绿色信息已被勾选)
- 4.当所有信息都被勾选后MAINT灯

就会熄灭

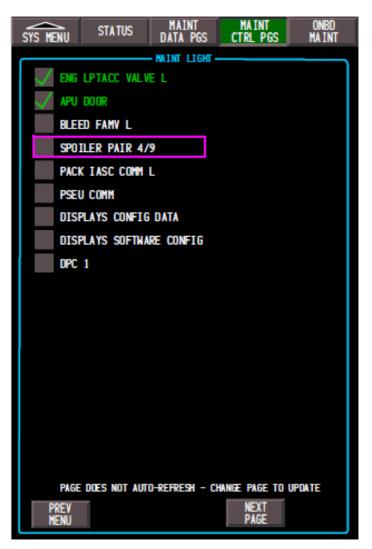



# Thanks